
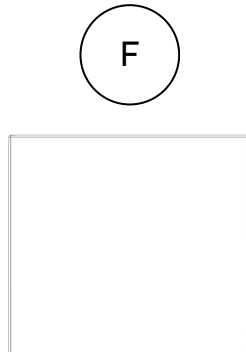
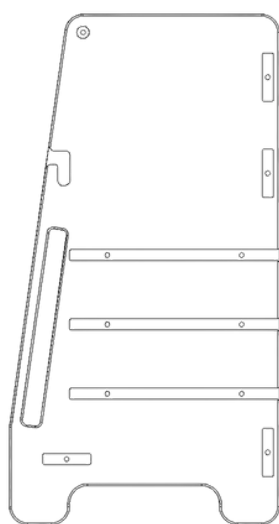



Kitchen Helper – Poręcz

Szkrab


oznaczenie	element zestawu	ilość
A	bok	2
B	deska	4
C	wkręt	14
D	klucz imbusowy	1
E	stopień	1
F	poręcz przykręcana	1
G	zabezpieczenie	1

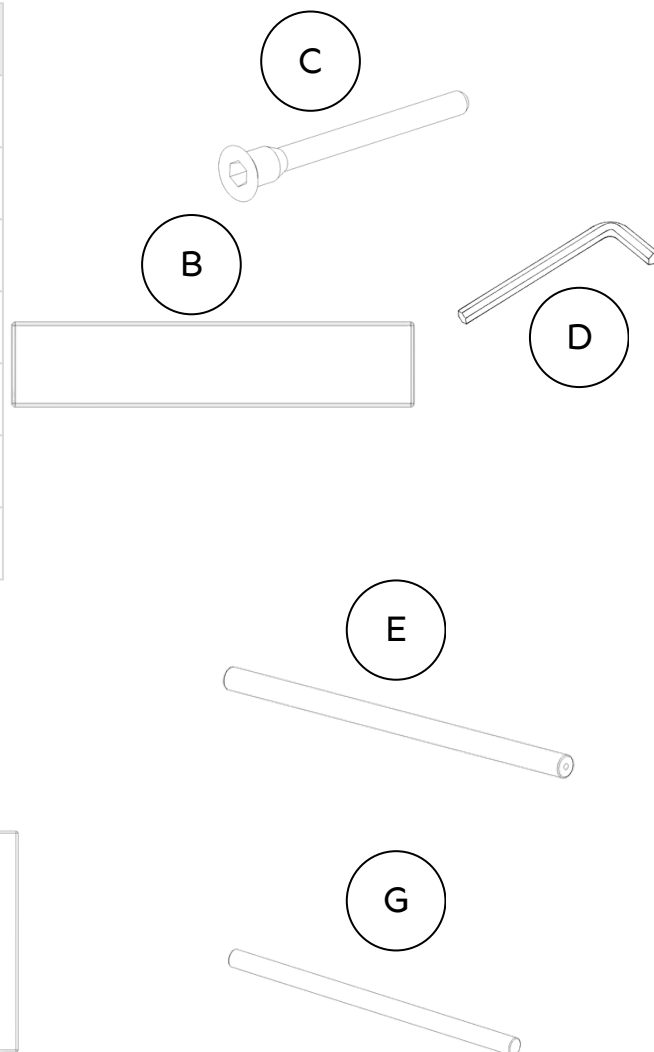


1.4 wkręty **C** z zestawu wkręcić w zaznaczonych miejscach do **A**. Przykręć elementy **B**.

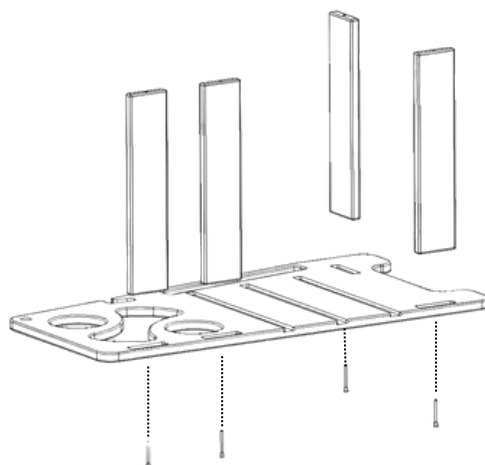


2. Przykręcić poręcz **F** do **A** na stałe przy pomocy wkrętu **C**.

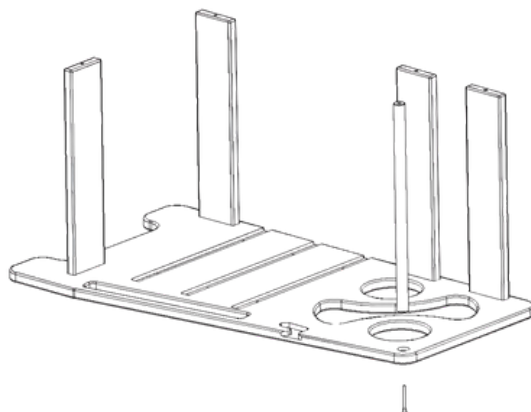


3. Nałożyć i przykręcić 5 wkrętami **C** drugi bok **A**.

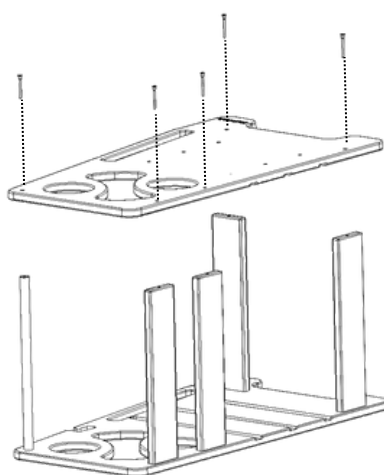

4. Wprowadź stopień **F** w wybrane miejsce i zabezpiecz go wkrętami **C**.

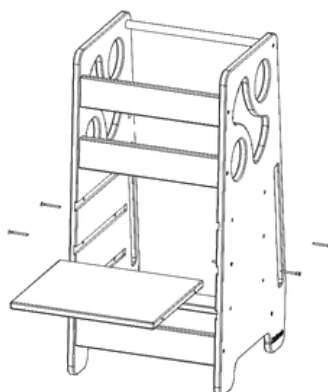

5. Zabespieczenie G jest elementem demontowalnym. W zależności od potrzeb.

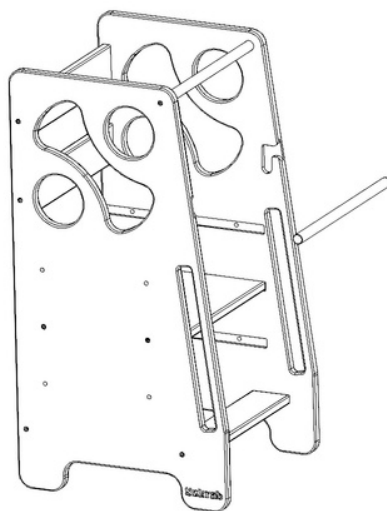

Instrukcja użytkowania





1. Produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach domowych.
2. Po otrzymaniu produktu dokładnie sprawdź zawartość opakowania. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości skontaktuj się z nami.
3. Uwaga na drobne elementy. Zestaw montażowy zawiera małe części i ostre końce (ryzyko połknięcia lub skaleczenia). Zabezpiecz niezłożone elementy przed dostępem dzieci.
4. Przed użyciem upewnij się, że wszystkie części zostały zamontowane zgodnie z instrukcją. Jako producent nie ponosimy odpowiedzialności za produkt złożony niezgodnie z instrukcją oraz za użytkowanie niezgodne z jego przeznaczeniem.
5. Zawsze nadzoruj dziecko. Produkt przeznaczony jest do użytku tylko i wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej, bez względu na wiek dziecka.
6. Używaj produktu na płaskiej i równej powierzchni.
7. Regularnie (najlepiej przed każdym użyciem) sprawdzaj mocowanie wkrętów. Nie należy korzystać z produktu, jeżeli którakolwiek jego część jest zepsuta, uszkodzona lub pęknięta, ponieważ może to zagrażać bezpieczeństwu.
8. Podczas zabawy produkt powinien znajdować się z dala od twardych, ostrych i gorących przedmiotów, substancji toksycznych oraz przewodów elektrycznych, aby uniknąć ryzyka wypadku, uduszenia, zatrucia czy innych obrażeń ciała.
9. Pamiętaj, że korzystanie z produktu zwiększa zasięg i możliwości ruchowe dziecka. Usuń zatem wszystkie potencjalne zagrożenia w jego zasięgu.

Czyszczenie i konserwacja


1. Produkt został wykonany z laminowanego MDF-u. W trosce o bezpieczeństwo dzieci elementy te nie są pokryte lakierem, farbą czy olejem.
2. Ewentualne zabrudzenia zalecamy przecierać suchą lub lekko wilgotną ściereczką z delikatnym płynem. Natychmiast osuszyć. Należy unikać nadmiaru wody, ponieważ nieoklejone brzegi materiału mogą zmienić kolor.
3. Przed pierwszym użyciem powierzchnię produktu można zaimpregnować. Zapraszamy do naszego sklepu po odpowiednie, bezpieczne impregnaty.

Kitchen Helper – Szkrab


oznaczenie	element zestawu	ilość
A	bok	2
B	deska	4
C	wkręt	12
D	klucz imbusowy	1
E	stopień	1
F	ścianka	1

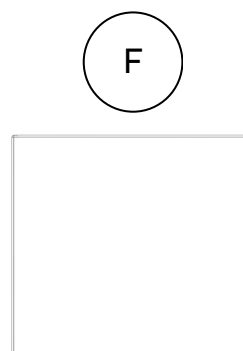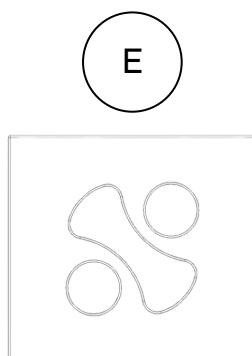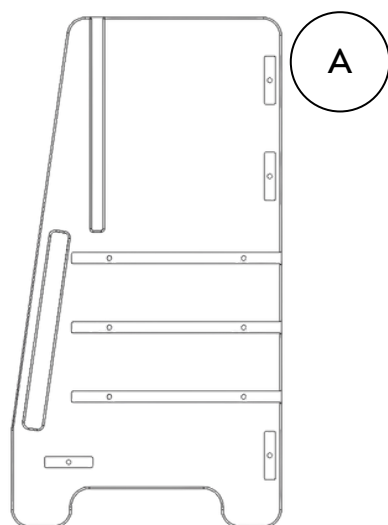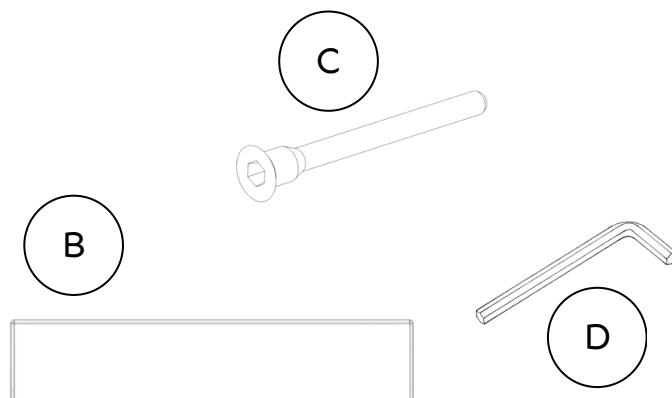


1.4 wkręty **C** z zestawu wkręcić w zaznaczonych miejscach do **A**. Przykręcić elementy **B**.

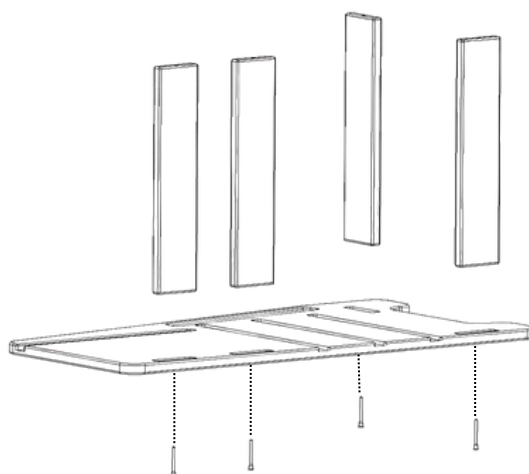


2. Nałóż i przykręć drugi bok **A**, używając 4 wkrętów **C**.

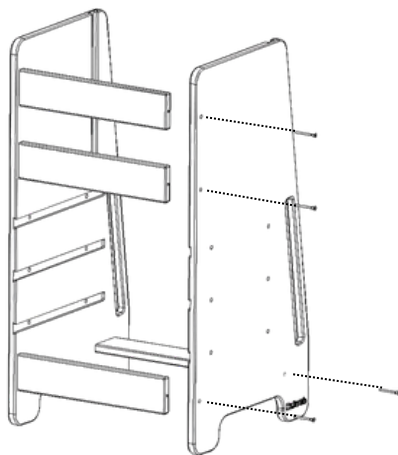

3. Wprowadź stopień **F** w wybrane miejsce i zabezpiecz go 3 wkrętami **C**.

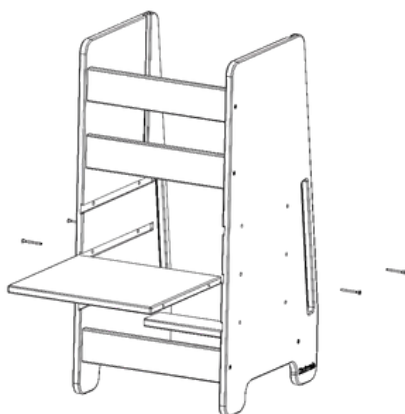

4. Ścianka zabezpieczająca **E** jest elementem demontowalnym. W zależności od potrzeb.

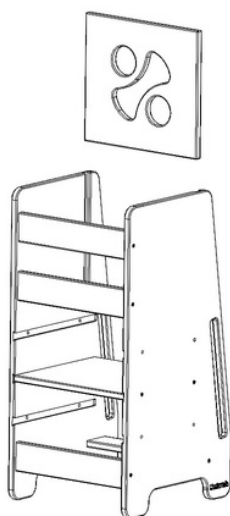

Instrukcja użytkowania

1. Produkt jest przeznaczony do użytku w warunkach domowych.
2. Po otrzymaniu produktu dokładnie sprawdź zawartość opakowania. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości skontaktuj się z nami.
3. Uwaga na drobne elementy. Zestaw montażowy zawiera małe części i ostre końce (ryzyko połamania lub skaleczenia). Zabezpiecz niezłożone elementy przed dostępem dzieci.
4. Przed użyciem upewnij się, że wszystkie części zostały zamontowane zgodnie z instrukcją. Jako producent nie ponosimy odpowiedzialności za produkt złożony niezgodnie z instrukcją oraz za użytkowanie niezgodne z jego przeznaczeniem.
5. Zawsze nadzoruj dziecko. Produkt przeznaczony jest do użytku tylko i wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej, bez względu na wiek dziecka.
6. Używaj produktu na płaskiej i równej powierzchni.
7. Regularnie (najlepiej przed każdym użyciem) sprawdzaj mocowanie wkrętów. Nie należy korzystać z produktu, jeżeli którakolwiek jego część jest zepsuta, uszkodzona lub pęknięta, ponieważ może to zagrażać bezpieczeństwu.
8. Podczas zabawy produkt powinien znajdować się z dala od twardych, ostrych i gorących przedmiotów, substancji toksycznych oraz przewodów elektrycznych, aby uniknąć ryzyka wypadku, uduszenia, zatrucia czy innych obrażeń ciała.
9. Pamiętaj, że korzystanie z produktu zwiększa zasięg i możliwości ruchowe dziecka. Usuń zatem wszystkie potencjalne zagrożenia w jego zasięgu.

Czyszczenie i konserwacja

1. Produkt został wykonany z laminowanego MDF-u. W trosce o bezpieczeństwo dzieci elementy te nie są pokryte lakierem, farbą czy olejem.
2. Ewentualne zabrudzenia zalecamy przecierać suchą lub lekko wilgotną ściereczką z delikatnym płynem. Natychmiast osuszyć. Należy unikać nadmiaru wody, ponieważ nieoklejone brzegi materiału mogą zmienić kolor.
3. Przed pierwszym użyciem powierzchnię produktu można zaimpregnować. Zapraszamy do naszego sklepu po odpowiednie, bezpieczne impregnaty.